


Temelji za:  
TIP 9303

Beton MB 250.  
Nakon ulijevanja treba  
proći 72 sata prije  
montiranja opreme.

0,29 m<sup>3</sup>

696 kg

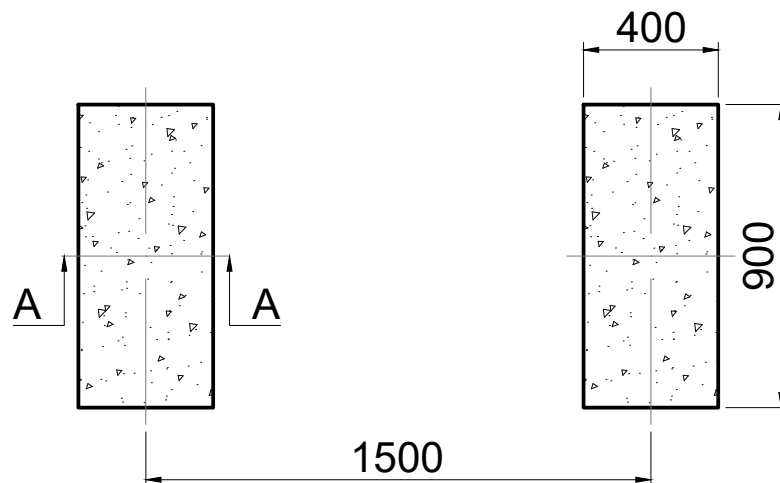

"A-A"

